

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO DOMÁCNOST

Před použitím Ninja si přečtěte všechny pokyny®Foodi®Dvouzónová vzduchová fritéza.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 2 Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.**NE**umožnit používání spotřebiče dětem. Při použití v blízkosti dětí je nutný přísný dohled
- 3 Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- 4 **NE**při používání umísťte nebo uložte cokoli na horní část produktu.
- 5 **NE**umísťte spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku, na nebo do vyhřáté trouby nebo varné desky.
- 6 **NIKDY**použijte elektrickou zásuvku pod pultem.
- 7 **NIKDY**připojte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 8 **NE**použijte prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá pro snížení rizika, že děti mladší 8 let uchopí šňůru resp zamotání a snížení rizika, že lidé zakopnou o delší kabel.
- 9 Na ochranu před úrazem elektrickým proudem **NE**ponořte kabel, zástrčky nebo kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v příložené zásuvce.
- 10 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel.**NE**použijte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 11 **VŽDY**před použitím se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 12 **NE**zakryjte větrací otvor nebo výstup vzduchu, když je jednotka v provozu. Pokud tak učiníte, zabráníte rovnoměrnému vaření a může dojít k poškození jednotky nebo k jejímu přehřátí.
- 13 Před umístěním vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky se ujistěte, že zásuvka a jednotka jsou čisté a suché otřením měkkým hadříkem.
- 14 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.**NE**používejte tento spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.**NE** použití v pohyblivých se vozidlech nebo lodích. **NE**použití venku. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 15 Určeno pouze pro pracovní desku. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý.**NE**při používání spotřebič přemísťte.
- 16 **NE**během provozu umísťte spotřebič blízko okraje pracovní desky.
- 17 **NE**používejte příslušenství, které nedoporučuje nebo neprodává SharkNinja. Nevkládejte příslušenství do a mikrovlnná trouba, toustovač, horkovzdušná trouba nebo konvenční trouba nebo na sklokeramické varné desce, elektrické spirále, plynovém sporáku nebo venkovním grilu. Použití příslušenství, které společnost SharkNinja nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 18 **VŽDY**před použitím se ujistěte, že je zásuvka řádně uzavřena.
- 19 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte dostatečný prostor nad a ze všech stran pro cirkulaci vzduchu.
- 20 **NE**používejte spotřebič bez nainstalované vyjímatelné zásuvky.
- 21 **NE**používejte tento spotřebič pro fritování.

- 22 Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy.**NE**při vaření přeplnit. Přehřnutí může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23 Napětí zásuvek se může lišit, což má vliv na výkon vašeho produktu. Abyste předešli možnému onemocnění, zkontrolujte pomocí teploměru, zda je vaše jídlo uvařeno na doporučené teploty.
- 24 Pokud z jednotky vychází černý kouř, okamžitě ji odpojte. Než vyjmete jakékoli příslušenství pro vaření, počkejte, až uzení přestane.
- 25 **NE**dotýkat horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu i po něm horké. Abyste předešli popálení nebo zranění osob,**VŽDY** používejte ochranné horké podložky nebo izolované chňapky a používejte dostupné rukojeti.
- 26 Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba postupovat s maximální opatrností. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 27 Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí.**NE**nechte kabel viset přes okraje stolů nebo pultů nebo se dotýkat horkých povrchů.
- 28 Zásuvka a crisper talíř se během procesu vaření extrémně zahřejí. Při vyjímání zásuvky nebo desky ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu.**VŽDY**po vyjmutí umísťte zásuvku nebo desku na tepelně odolný povrch.**NE**dotýkat se příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm.
- 29 Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
- 30 Chcete-li jej odpojit, vypněte jakýkoli ovládací prvek do polohy OFF a poté jej odpojte ze zásuvky, když jej nepoužíváte a před čištěním. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte vychladnout.
- 31 **NE**očistěte kovovými drátěnými houbami. Části se mohou odlomit a dotýkat se elektrických částí, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.
- 32 Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.



Označuje k přečtení a prostudování pokynů k pochopení provozu a použití produktu.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění, smrt nebo značné škody na majetku, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.




Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste se nepopálili.




Pouze pro vnitřní a domácí použití.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

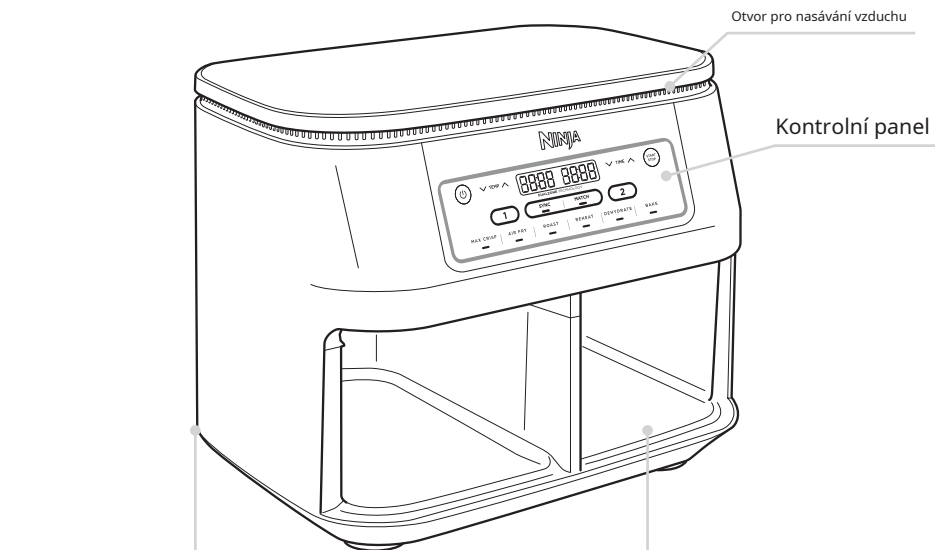


Vývod vzduchu
(umístěný na zadní straně)

Hlavní jednotka

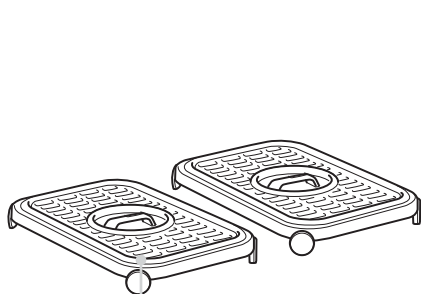


Nepřilnavý
Crisper talíře
(Jedna pro každou zásuvku,
možno mýt v myčce)

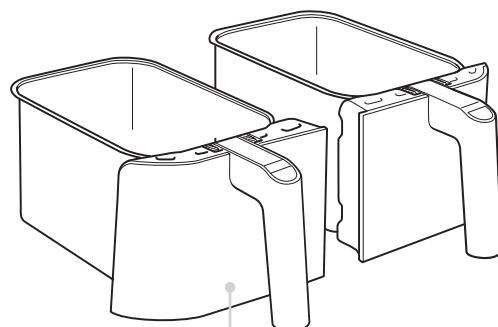

Nepřilnavé zásuvky
(Možno mýt v myčce)

Chcete-li objednat další díly a příslušenství, navštivte ninjakitchen.co.uk nebo kontaktujte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

SEZNÁMENÍ S SVOU VZDUCHOVOU FRITÉROU

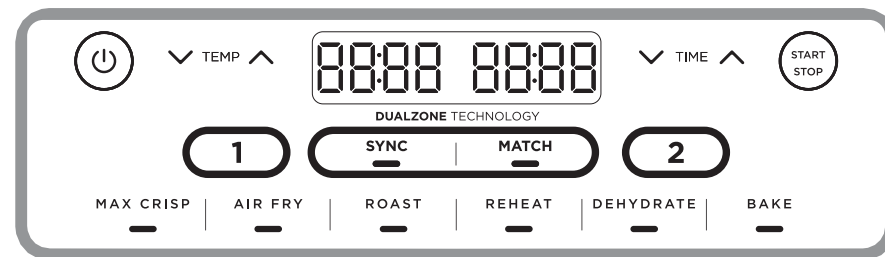

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

MAX CRISP: Nejlepší pro mražené potraviny, jako jsou hranolky a kuřecí nugety.

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost a křupavost s minimálním nebo žádným obsahem oleje.

PEČENĚ: Používejte jednotku jako troubu na jemné maso a další.

REHEAT: Oživte zbytky jemným zahřátím a zanecháte křupavé výsledky.

DEHYDRÁT: Dehydratujte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

UPĚCT: Vytvářejte dekadentní pečené dobroty a dezerty.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- 1 Ovládejte výstup pro zásuvku vlevo (zóna 1).
- 2 Ovládejte výstup pro zásuvku vpravo (zóna 2).

Šipky TEMP: Pomocí šipek nahoru a dolů upravte teplotu vaření před nebo během vaření.

Šipky TIME: Pomocí šipek nahoru a dolů upravte dobu vaření v jakékoli funkci před nebo během cyklu vaření.

Tlačítko SYNC: Automaticky synchronizuje časy vaření, aby bylo zajištěno, že obě zóny skončí ve stejnou dobu, i když mají různé doby vaření.

tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobuje nastavení zóny 2 nastavení zóny 1, aby bylo možné uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla pomocí stejné funkce, teploty a času.

Tlačítko START/STOP: Po zvolení teploty a času zahajte vaření stisknutím tlačítka START/STOP.

Tlačítko napájení: Tlačítko přístroj zapne a také vypne a zastaví všechny funkce vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu.

REŽIM PŘIDRŽENÍ: V režimu SYNC se na jednotce zobrazí Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna bude držet, dokud se časy nebudou synchronizovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásky z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte prosím zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
- 3 Umyjte zásuvky a crisper talíře v horké mýdlové vodě, poté opláchněte a osušte. Zásuvky a crisper talíře jsou **POUZE** díly vhodné do myčky nádobí. Pro prodloužení životnosti zásuvek však doporučujeme ruční mytí. **NIKDY** vyčistěte hlavní jednotku v myčce nádobí.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII

REFERENČNÍ PRŮVODCE RYCHLÝM NÁVODEM PRO RECEPTY A TABULKY VAŘENÍ

VAŘENÍ S DUALZONE™ TECHNIKA

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro zvýšení všestrannosti. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k podávání ve stejnou dobu.

Podrobné pokyny k používání jednotlivých funkcí naleznete na stranách 9-12.

SYNCHRONIZOVAT

Chcete-li ukončit vaření ve stejnou dobu, když mají potraviny různé doby vaření, teploty nebo dokonce funkce:

- 1 Vložte přísady do zásuvek a poté vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane svítit. Vyberte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Zvolte zónu 2 a poté zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.




POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete vybrat jinou funkci.

- 4 Stiskněte SYNC a poté stiskněte tlačítko START/STOP, aby se začalo vařit na zóně s nejdelším časem. Zobrazí se druhá zóna **Držet**. Jednotka pípne a aktivuje druhou zónu, když oběma zónám zbývá stejný čas.



POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZASTAVTE ZÓNU. Vyberte tuto zónu a stiskněte START/STOP. Další pokyny naleznete na straně 9.

- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

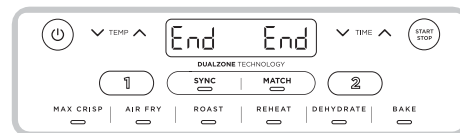

- 6 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní. **NE**umístěte zásuvku na horní část jednotky.


ZÁPAS

Chcete-li uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla se stejnou funkcí, teplotou a časem:


- 1 Vložte přísady do zásuvek a poté vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane svítit. Vyberte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Stiskněte tlačítko MATCH pro zkopírování nastavení zóny 1 do zóny 2. Poté stiskněte START/STOP pro zahájení vaření v obou zónách.

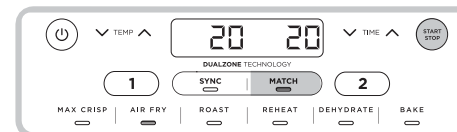

- 4 Když vaření skončí současně, na obou obrazovkách se zobrazí „Konec“.

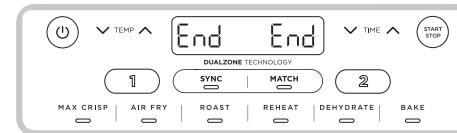


- 5 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

Spuštění obou zón současně, ale ukončení v různých časech:


- 1 Vyberte zónu 1 a poté vyberte požadovanou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu.




- 2 Pomocí šipek TIME nastavte čas.

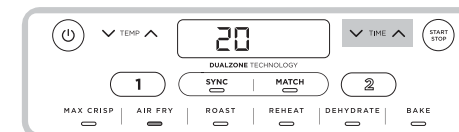

- 3 Vyberte zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.

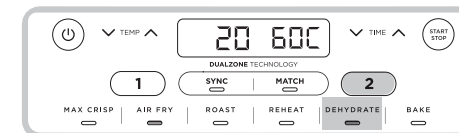

- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření v obou zónách.

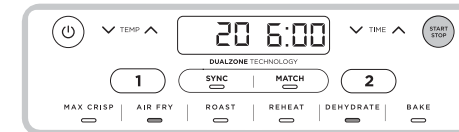

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZASTAVTE ZÓNU. Vyberte tuto zónu a stiskněte START/STOP. Další pokyny naleznete na straně 9.

- 5 Po dokončení vaření v každé zóně jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

- 6 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

UKONČENÍ DOBY VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ (PŘI POUŽÍVÁNÍ OBOU ZÓN)

1 Vyberte zónu, kterou chcete zastavit.



2 Stiskněte START/STOP pro ukončení vaření.



3 Na displeji se zobrazí „End“. Vaření bude pokračovat v druhé zóně.



PŘERUŠENÍ VAŘENÍ

Vaření se po vyjmutí zásuvky automaticky pozastaví. Chcete-li pokračovat ve vaření, znovu vložte zásuvku.

PŘI POUŽITÍ V REŽIMU SYNCHRONIZACE nebo MATCH

Pokud otevřete zásuvku, druhá zásuvka se automaticky pozastaví, takže vaření bude stále dokončeno ve stejnou dobu. Znovu vložte zásuvku, abyste mohli pokračovat ve vaření v obou zónách.


POZNÁMKA: Pokud během vaření vyjmete zásuvku na déle než 1 minutu, jednotka se automaticky vypne. Pro obnovení vaření budete muset přeprogramovat každou zónu.

VAŘENÍ V JEDINÉ ZÓNĚ

Chcete-li jednotku zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a stiskněte tlačítko napájení knoflík.

Max Crisp

1 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky, poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

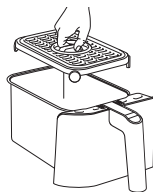


2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte MAX CRISP.



3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 30 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.




4 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

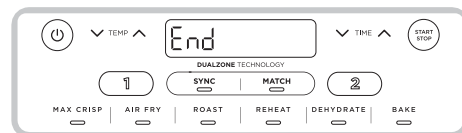

5 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

Air Fry

1 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky, poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

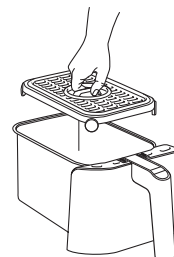


2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte AIR FRY.



3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.




4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.

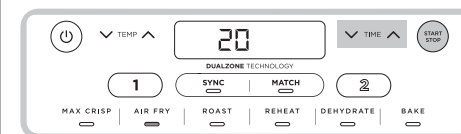

POZNÁMKA: Během vaření můžete zásuvku vyjmout a protřepat nebo přihodit přísady pro večerní křupání.

5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

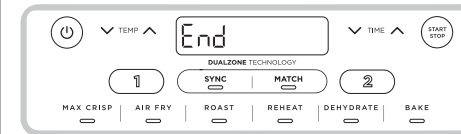

6 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

Pečeně

- 1 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.




- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte ROAST.




- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny a v krocích po 5 minutách od 1 do 4 hodin. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.

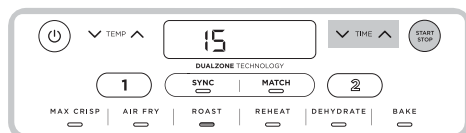


- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

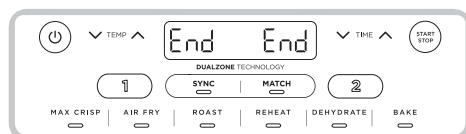

- 6 Suroviny odeberte vyklopením ven nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

Znovu zahřejte

- 1 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

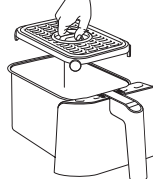


- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte REHEAT.




- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte ohřev.

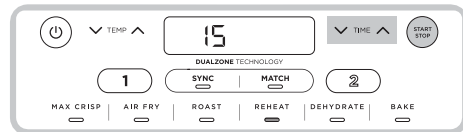

- 5 Po dokončení ohřevu jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

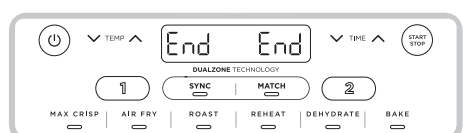


- 6 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.


Dehydratujte

- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu surovin. Poté nainstalujte crisper talíř do zásuvky na ingredience a položte na crisper talíř další vrstvu ingrediencí.


- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte DEHYDRÁT. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.

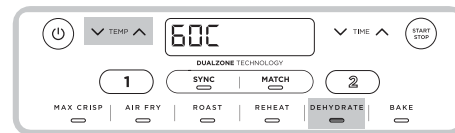

- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových krocích od 1 do 12 hodin. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení dehydratace.

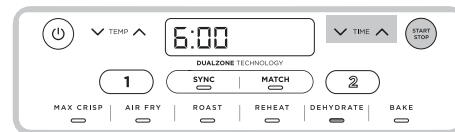

- 4 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

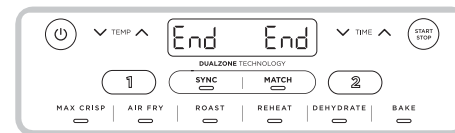

- 5 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

Upéct

- 1 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte PEČENÍ.




POZNÁMKA:Chcete-li převést recepty z tradiční trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny a v krocích po 5 minutách od 1 do 4 hodin. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.

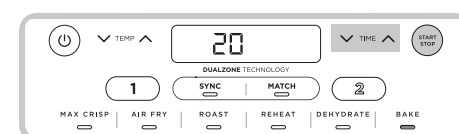

- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.

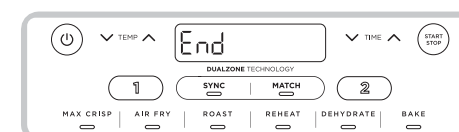

- 6 Odstraňte přísady vyklopením nebo pomocí silikonových kleští/náčíní.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba jednotku důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte jednotku ze zásuvky a počkejte, dokud jednotka zcela nevychladne.

Část/příslušenství	Metoda čištění	Možno mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je dočista vlhkým hadříkem POZNÁMKA: NIKDY ponořte hlavní jednotku do vody nebo jiné kapaliny. NIKDY čistý hlavní jednotku v myčce nádobí.	Ne
Zásuvky a Crisper talíře	Lze je mýt v myčce na nádobí nebo ručně. Při ručním praní Všechny části po použití osušte na vzduchu nebo ručníkem. Pro prodloužení životnosti zásuvek doporučujeme je prát v ruce.	Ano

Pokud zbytky jídla ulpívají na talířích nebo zásuvkách, umístěte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte nasáknout.

UŽITEČNÉ RADY

- Pro konzistentní zhnědnutí se ujistěte, že jsou ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě na dně zásuvky a nepřekrývají se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby vaření protřepat.
- Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše vyberte zónu, kterou chcete upravit, a poté stiskněte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.
- Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Potraviny často kontrolujte, abyste se vyhnuli převaření.
- Občas ventilátor vzduchové fritézy rozfouká lehké potraviny. Chcete-li to zmírnit, zajistěte potraviny (jako horní krajíc chleba na sendviči) koktejlovými tyčinkami.
- Křupavé talíře zvedají ingredience v zásuvkách, takže vzduch může cirkulovat pod a kolem ingrediencí pro rovnoměrné a křupavé výsledky.
- Po zvolení funkce vaření můžete stisknutím tlačítka START/STOP okamžitě zahájit vaření. Jednotka poběží při výchozí teplotě a čase.
- Pro dosažení nejlepších výsledků s čerstvou zeleninou a bramborami použijte alespoň 1 lžíci oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované úrovně křupavosti.
- Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte potraviny, jakmile dosáhnete požadované úrovně zhnědnutí. Ke sledování vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým odečítáním. Po uplynutí doby vaření jídlo ihned vyjměte, aby nedošlo k převaření.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když jídlo vyjměte ihned po dokončení doby vaření, aby nedošlo k převaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- Jak nastavím teplotu nebo čas při používání jedné zóny?
Vyberte aktivní zónu a poté pomocí šipek TEMP upravte teplotu nebo pomocí šipek TIME upravte čas.
- Jak nastavím teplotu nebo čas při používání dvou zón?
Vyberte požadovanou zónu a poté pomocí šipek TEMP upravte teplotu nebo pomocí šipek TIME upravte čas.
- Potřebuje se jednotka přehřát? Jednotku není nutné přehřívát.
- Mohu vařit různá jídla v každé zóně a nebát se křížové kontaminace? Ano, obě zóny jsou samostatné se samostatnými topnými tělesy a ventilátory.
- Jak pozastavím odpočítávání?
Po vyjmutí zásuvek z jednotky se odpočítávací časovač automaticky pozastaví. Znovu vložte zásuvku do 2 minut a pokračujte ve vaření, jinak se jednotka automaticky vypne.
- Jak zastavím jednu zónu při použití obou zón?
Chcete-li zastavit jednu zónu, stiskněte nejprve tlačítko zóny a poté START/STOP. Pro zastavení obou zón jednoduše stiskněte tlačítko START/STOP.
- Je bezpečné umístit zásuvku na pracovní desku?
Zásuvka se během vaření zahřeje. Při manipulaci buďte opatrní a pokládejte pouze na tepelně odolné povrchy.
- Kdy mám použít crisper talíř?
Použijte crisper talíř, když chcete, aby jídlo bylo křupavé. Talíř zvedá jídlo v zásuvce tak, aby pod ním a kolem něj mohl proudit vzduch, aby se suroviny vařily rovnoměrně.
- Proč se mé jídlo úplně neuvařilo?
Ujistěte se, že je zásuvka během vaření zcela zasunuta. Pro konzistentní zhnědnutí se ujistěte, že jsou ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě na dně zásuvky a nepřekrývají se. Zatřeste zásuvkou, abyste vhodili ingredience pro ještě křupavost. Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše použijte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.
- Proč se mé jídlo spálilo?
Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte potraviny, jakmile dosáhnete požadované úrovně zhnědnutí. Potraviny vyjměte ihned po uplynutí doby vaření, aby nedošlo k převaření.
- Proč některé suroviny při smažení vzduchem vyfukují?
Občas ventilátor vzduchové fritézy rozfouká lehké potraviny. Pomocí dřevěných koktejlových tyčinek zajistěte volné lehké jídlo, jako je horní krajíc chleba na sendviči.
- Mohu na vzduchu smažit mokré, tlučené přísady?
Ano, ale použijte správnou techniku krájení. Je důležité obalovat potraviny nejprve moukou, pak vejcem a poté strouhankou. Na těstové ingredience pevně přitiskněte strouhanku, aby ventilátor neodfoukl drobký.
- Proč jednotka pípá?
Jídlo je hotové nebo signalizuje, že druhá zóna začala vařit.
- Proč obrazovka zčernala? Jednotka je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko napájení ☺ tlačítko pro jeho opětovné zapnutí.
- Proč se na displeji zobrazuje zpráva „E“?
Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.