

# NINJA

## Foodi GRIL

# AG/IG300

Série

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA



DĚKUJEME za zakoupení grilu  
Ninja® Foodi™ Grill



ZAREGISTRUJTE SI NÁKUP



registeryourninja.com



Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

(Uchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: \_\_\_\_\_

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 120V, ~60Hz

Příkon: 1760W

TIP: Model a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně jednotky u napájecího kabelu.

# OBSAH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Důležitá ochranná opatření.....        | 4  |
| Díly.....                              | 6  |
| Seznamte se se svým grilem Foodi™..... | 7  |
| Funkční tlačítka.....                  | 7  |
| Ovládací tlačítka.....                 | 7  |
| Před prvním použitím.....              | 7  |
| Používání grilu Foodi.....             | 8  |
| Stříkací štít.....                     | 8  |
| Technologie GrillControl.....          | 8  |
| Funkce vaření.....                     | 8  |
| 9 Gril.....                            | 9  |
| Air Crisp.....                         | 10 |
| Pečeme.....                            | 11 |
| Pečeme.....                            | 12 |
| Dehydratujte.....                      | 13 |
| Čištění vašeho grilu Foodi.....        | 13 |
| Průvodce odstraňováním problémů.....   | 14 |
| Náhradní díly.....                     | 14 |
| Záruka.....                            | 15 |

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE V DOMÁCNOSTI • PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY



Přečtěte si a přečtěte si návod k obsluze a použití.



Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou aby nedošlo k popálení.



Pouze pro vnitřní a domácí použití.

Před použitím grilu Ninja® Foodi™ si přečtěte všechny pokyny .

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření dodržovat, včetně následujících:

## ! VAROVÁNÍ

1 Odstraňte a zlikvidujte ochranný kryt na zástrčce tohoto spotřebiče.

2 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

3 Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. NEDOVOLTE , aby spotřebič používaly děti.

Při použití v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.

4 Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.

NEPOUŽÍVEJTE v pohyblivých se vozídkách nebo člunech. NEPOUŽÍVEJTE venku. Nesprávné použití může způsobit zranění.

5 Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suché. NEUMÍSTUJTE spotřebič během provozu k okrají pracovní desky.

6 VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.

7 Při používání tohoto zařízení poskytněte na alespoň 6 palců (15,25 cm) prostoru nad a na všech stranách pro cirkulaci vzduchu.

8 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. A

krátký napájecí kabel se používá ke snížení rizika, že děti uchopí kabel nebo se zamotají, a ke snížení rizika, že lidé zakopnou o delší kabel.

9 Na ochranu před úrazem elektrickým proudem NEPONOŘUJTE kabel, zástrčky nebo kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny.

10 NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.

11 NIKDY nepoužívejte vývod pod povrchem pracovní desky.

12 NEUMÍSTUJTE spotřebič a nenechávejte kabel viset přes okraje stolů, pultů nebo se dotýkat horkých povrchů.

13 Používejte pouze doporučené příslušenství dodávané s tímto zařízením nebo autorizované společností SharkNinja. Použití příslušenství nebo nástavců nedoporučených společností SharkNinja může způsobit riziko požáru nebo zranění.

14 Před umístěním jakéhokoli příslušenství do sporáku se ujistěte, že je čisté a suché.

15 NEPOUŽÍVEJTE spotřebič bez nainstalované odnímatelné varné nádoby a ochranného krytu proti rozstřiku.

16 VŽDY se před provozem ujistěte, že je kapota zcela uzavřena.

17 NEPŘEMÍSTUJTE zařízení, když je v provozu.

18 NEZAKRÝVEJTE větrací otvor pro přívod vzduchu nebo větrací otvor, když je jednotka v provozu. Pokud tak učiníte, zabráníte rovnoměrnému vaření a může dojít k poškození jednotky nebo k jejímu přehřátí.

19 NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu i po něm horké. Abyste předešli popáleninám nebo zranění osob, VŽDY používejte ochranné horké podložky nebo izolované chňapky a používejte dostupné rukojeti a knoflíky.

20 NEDOTÝKEJTE se příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm. Grilovací rošt a koš se během procesu vaření extrémně zahřejí. Při vyjímání příslušenství ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu.

Abyste předešli popálení nebo zranění osob, VŽDY buďte opatrní při styku s produktem. Doporučte použití dlouhého náčiní a ochrany

horké podložky nebo izolované chňapky.

21 NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k fritování.

22 Abyste předešli možnému onemocnění, VŽDY používejte teploměr ke kontrole, zda je vaše jídlo uvařeno na doporučené teploty.

23 Pokud dojde ke vznícení maziva nebo z jednotky vychází černý kouř, okamžitě ji odpojte. Než vyjmete jakékoli příslušenství pro vaření, počkejte, až uzení přestane.

24 Viz Čištění a Údržbová sekce pro pravidelnou údržbu spotřebiče.

25 Pro odpojení otočte libovolný ovladač na „vypnuto“, poté jej odpojte ze zásuvky, když jej nepoužíváte a před čištěním. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte vychladnout.

26 NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Části se mohou odlomit a dotýkat se elektrických částí, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.


27 Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.

28 NEPOKLÁDEJTE na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby.

29 Když je třeba dbát mimořádné opatrnosti přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny.

## USCHOVEJTE TYTO POKYNY

## DÍLY

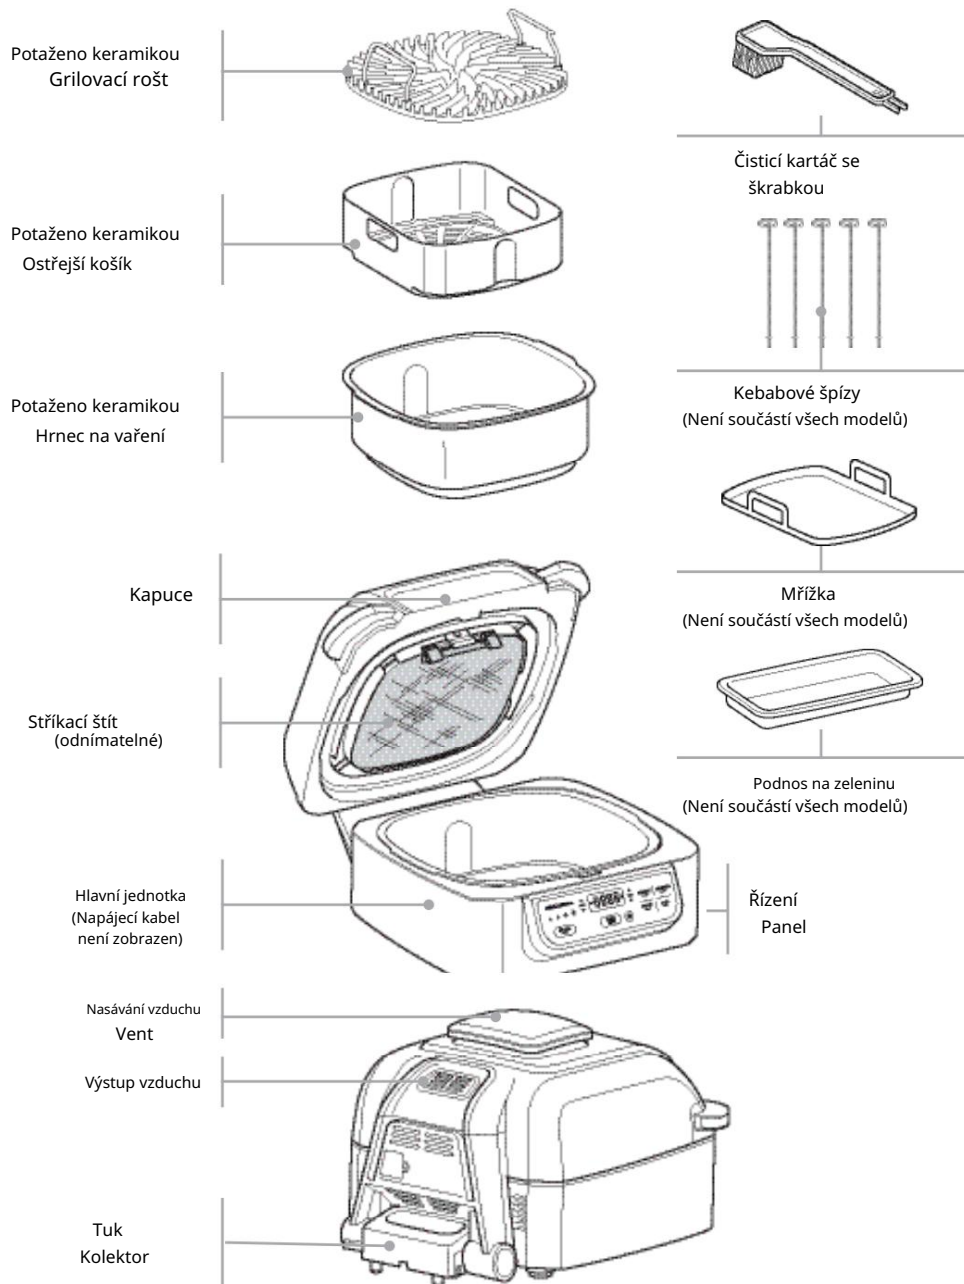

POZNÁMKA: Další příslušenství je k dispozici ke koupi na [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).

## SEZNÁMENÍ S SVÝM GRILEM FOODITM



Displej ovládacího panelu zobrazuje čas ve formátu HH:MM. Na displeji vlevo je 20 minut.

### FUNKČNÍ TLAČÍTKA

POZNÁMKA: Ne všechny funkce jsou součástí každého modelu.

**GRIL** Grilujte uvnitř a přitom vytvořte rovnoměrný opal, stopy po grilování a grilovanou chuť.

**AIR CRISP** Pro křupavost a křupavost s malým nebo žádným olejem.

**PEČENÍ** Maso zjemní, pečená zelenina, a další.

**PEČENÍ** Použijte k pečení dortů, pochoutek, zákusků a dalších.

**DEHYDRÁT** Dehydratujte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé domácí svačiny.

### OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Tlačítko **POWER** Jakmile je jednotka zapojena, stisknutím tlačítka napájení jednotku zapnete. Jeho stisknutím během vaření se zastaví aktuální funkce vaření a otočí se

z jednotky.

Šipky **TEMP** Pomocí šipek nahoru a dolů **TEMP** upravte teplotu vaření v jakékoli funkci. Při použití funkce Grill přepněte tlačítko **GRILL** nebo použijte šipky nahoru a dolů pro nastavení teploty vaření.

Šipky **TIME** Pomocí šipek nahoru a dolů **TIME** nastavte dobu vaření v jakékoli funkci.

POZNÁMKA: Chcete-li upravit teplotu nebo čas během vaření, stiskněte šipky nahoru a dolů. Jednotka pak bude pokračovat v těchto nastaveních.

Tlačítko **START/STOP** Po zvolení teploty a času stiskněte tlačítko **START/STOP** pro zahájení vaření.

### POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Jednotka se vypne, pokud neprobíhá vaření a nedojde k žádné interakci s ovládacím panelem po dobu 10 minut.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte z jednotky veškerý balicí materiál, propagační štítky a pásku.
- 2 Vyměňte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte prosím zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
- 3 Umyjte grilovací rošt, štít proti rozstříkávání, koš na omáčku, kartáč na čištění, táč na zeleninu, grilovací rošt, kebab a hrnc v teplé mýdlové vodě, poté je opláchněte a osušte. Grilovací rošt, štít proti rozstříkávání, košíček na omáčku, čistící kartáč, táč na zeleninu, grilovací rošt, kebab a hrnc lze mýt v myčce. NIKDY nečistěte hlavní jednotku v myčce na nádobí.


## POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO GRILU FOODITM

### STŘÍŠKOVÝ ŠTÍT

Ochranný štít umístěný na spodní straně digestoře udržuje topné těleso čisté. VŽDY zajistěte, aby byl při vaření nainstalován ochranný štít proti rozstříkávání. Nepoužití štítu proti rozstříku bude mít za následek nahromadění oleje na topném tělese, což může způsobit kouření.

Sejmutí krytu proti rozstříku Po každém


použití kryt proti rozstříku sejměte a očistěte. Nejprve nechejte ochranný kryt zcela vychladnout, poté jej palcem sejměte a uvolněte přední sponu tak, že přední sponu zatlačíte nahoru a druhou rukou přitáhnete jeden z výstupků směrem k sobě. Tím se uvolní štít proti postříkání, což vám umožní vytáhnout jej ze slotu podél zadní části kapoty.

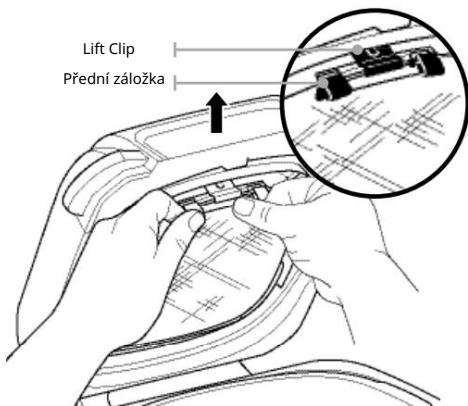

Instalace krytu proti rozstříku Chcete-li jej

nainstalovat, jemně zatlačte kryt proti rozstříku do zadní části krytu. Vložte zadní poutko na štít se štrbinou na zadní straně kapoty.

Potom zatlačte štít proti rozstříku nahoru, dokud nezapadne do spony na přední straně krytu.

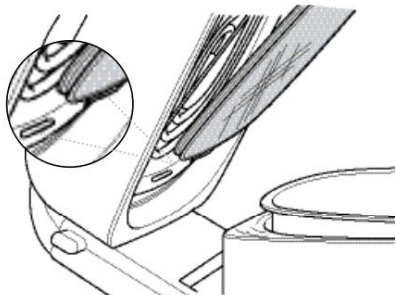

### TECHNOLOGIE GRILLCONTROL

Naše technologie vám umožňuje ovládat teplotu grilovacího roštu pro přesné vaření a udržet kouř mimo kuchyni.

Při použití funkce Gril budete muset zvolit nastavení teploty grilovacího roštu.

Níže jsou doporučené úrovně teploty pro běžné suroviny.

| NÍZKÁ<br>400°F                                                                                                          | STŘEDNÍ<br>450 °F                                                                                      | VYSOKÝ<br>500 °F                                                                                                         | MAX<br>do 510°F                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slanina</li> <li>• Klobásy</li> <li>• Použití husté barbecue omáčky</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmrazené Maso</li> <li>• Marinované/ maso v omáčce</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steaky</li> <li>• Kuře</li> <li>• Burgery</li> <li>• Páčky v rohlíku</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelenina</li> <li>• Ovoce</li> <li>• Pizzy</li> <li>• Čerstvé/ Zmrazené Mořské plody</li> <li>• Keboby</li> </ul> |

**POZNÁMKA:** Jednotka může během procesu vaření vytvářet kouř. Pro méně kouře doporučujeme místo olivového oleje použít řepkový, kokosový, avokádový, hroznový nebo rostlinný olej.

**POZNÁMKA:** Jednotka může produkovat kouř při pečení masa na vyšší teplotu, než je doporučeno. Další tabulky vaření najdete v průvodci inspirací nebo navštivte [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com).

Přepnutí na gril po použití jiné funkce

Pokud je jednotka již zahřátá při použití jiné funkce a grilovací rošt má pokojovou teplotu, když ji umístíte do jednotky, na obrazovce se může okamžitě objevit „Přidat jídlo“. Než na něj položíte ingredience, doporučujeme nechat grilovací rošt alespoň 6 minut zahřát. Jak jednotka pokračuje v chodu a grilovací rošt se zahřívá, „Přidat jídlo“ zůstane na obrazovce, dokud neotevřete kryt a nevložíte na rošt ingredience.

### Dávkové grilování

Při grilování více než dvou po sobě jdoucích dávek potravin se doporučuje vypustit tuk/olej z vyjímatelné varné nádoby. To pomůže zabránit spálení mastnoty a vzniku kouře.


Doporučujeme také nechat grilovací rošt mezi jednotlivými dávkami alespoň 3–5 minut znovu zahřát, aby byly zajištěny konzistentní grilovací stopy a zuhelnatění.

### FUNKCE VAŘENÍ

Před zapnutím se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení.

Gril

- Umístěte varnou nádobu do jednotky tak, aby zářez na hrnci byl zarovnán se zadním výstupkem na hlavní jednotce. Poté vložte grilovací rošt do hrnce tak, aby držadla směřovala nahoru. Ujistěte se, že je na svém místě ochranný štít a zavřete kryt.

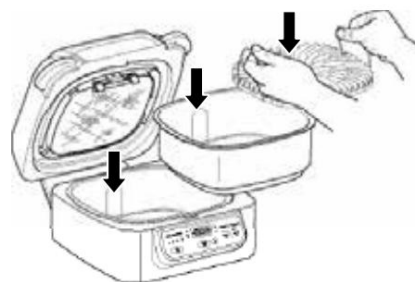


- Stiskněte tlačítko GRILL. Výchozí úroveň teploty se rozsvítí na levé straně ovládacího panelu a na displeji se zobrazí odpovídající teplota vzduchu. Stiskněte tlačítko


Tlačítko grilu nebo šipky nahoru a dolů TEMP pro úpravu nastavení teploty.




- Stiskněte šipky nahoru a dolů TIME pro nastavení doby vaření v krocích po jedné minutě až do 30 minut.

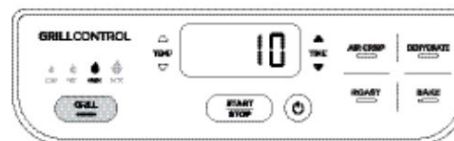

- Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte předehřívání. Na obrazovce se objeví PRE a začne se zobrazovat indikátor průběhu. Předehřátí může trvat asi 8 minut, v závislosti na zvoleném nastavení teploty.

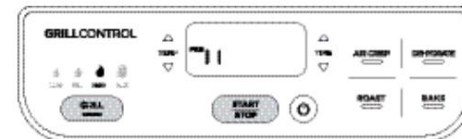

- Po dokončení předehřívání jednotka pípne a na displeji bude blikat „Přidat jídlo“.

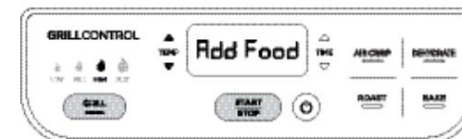

- Otevřete kapotu a položte přísady na grilovací rošt. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.

**POZNÁMKA:** Během vaření můžete otevřít kryt a zkontrolovat nebo převrátit jídlo. Časovač se při otevření kapoty pozastaví a po jejím zavření se automaticky obnoví.


- Po dokončení doby vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí KONEC. Po vyjmutí potravin nechte kryt otevřený, aby jednotka rychleji vychladla. Nerezový obal na vnější straně jednotky bude po vaření horký. Pokud potřebujete vařit jídlo déle, jednoduše stiskněte šipku TIME nahoru pro přidání více času a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

**POZNÁMKA:** Při dávkovém vaření vyprázdněte olej z vyjímatelné varné nádoby po každých 2 várkách. To pomůže zabránit spálení mastnoty a vzniku kouře.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO GRILU FOODITM – POKR.

Air Crisp

- 1 Umístěte varnou nádobu do jednotky tak, aby zářez na hrnci byl zarovnan s výstupkem na hlavní jednotce. Vložte křupavý koš do hrnce a poté zavřete víko.

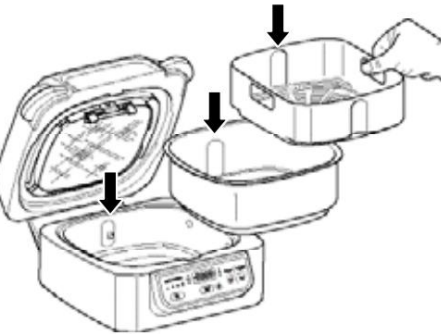


- 2 Stiskněte tlačítko AIR CRISP. The zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů TEMP upravte teplotu.



- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů TIME nastavte dobu vaření v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny.




- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte předehřívání. Na obrazovce se objeví PRE a začne se zobrazovat indikátor průběhu. Předehřátí může trvat až 3 minuty, v závislosti na zvoleném nastavení teploty.

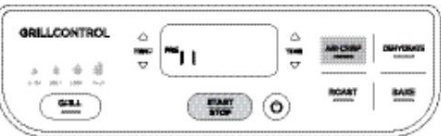

POZNÁMKA: Přestože se pro dosažení nejlepších výsledků důrazně doporučuje předehřívání, můžete jej přeskočit opětovným stisknutím tlačítka AIR CRISP. Na obrazovce bude blikat „Přidat jídlo“. Otevřete víko a vložte ingredience do křehčího koše. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.

Přejděte ke kroku 7 pro další pokyny.

- 5 Po dokončení předehřívání jednotka pípne a na displeji bude blikat „Přidat jídlo“.

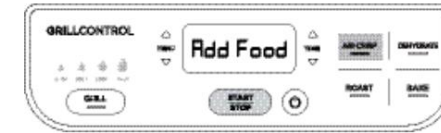

- 6 Otevřete víko a vložte ingredience do křehčího koše. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.



- 7 Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme přísady často protřepávat. Když otevřete kapotu, jednotka se zastaví. K protřepání koše použijte silikonové kleště, když vzhazujete jídlo nebo chňapky do trouby. Po dokončení vraťte koš zpět a zavřete kapotu . Vaření se automaticky obnoví po zavření digestoře .



- 8 Po dokončení doby vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí KONEC. Po vyjmutí potravin nechte kryt otevřený, aby jednotka rychleji vychladla. Nerezový obal na vnější straně jednotky bude po vaření horký. Pokud potřebujete vařit jídlo déle, jednoduše stiskněte šipku TIME nahoru pro přidání více času a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

Pečeně

- 1 Vložte varnou nádobu do jednotky s zářez na hrnci zarovnaný s hrbolkem na hlavní jednotce, pak zavřete víko.




- 2 Stiskněte tlačítko ROAST. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů TEMP

upravit teplotu.




POZNÁMKA: Chcete-li převést konvenční receptury trouby, snižte teplotu o 25°F. Potraviny často kontrolujte, abyste se vyhnuli převaření.

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů TIME nastavte dobu vaření v 15minutových krocích až do 4 hodin.

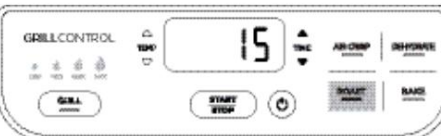


- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte předehřívání. Na obrazovce se objeví PRE a začne se zobrazovat indikátor průběhu. Předehřátí může trvat až 3 minuty, v závislosti na zvoleném nastavení teploty.

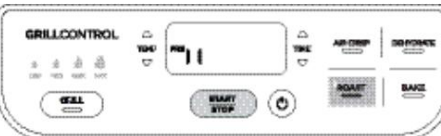

POZNÁMKA: Přestože se pro dosažení nejlepších výsledků důrazně doporučuje předehřátí, můžete jej přeskočit opětovným stisknutím tlačítka ROAST. Na obrazovce bude blikat „Přidat jídlo“. Otevřete víko a vložte ingredience do křehčího koše. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.

- 5 Po dokončení předehřívání jednotka pípne a na displeji bude blikat „Přidat jídlo“.

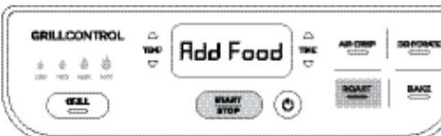

- 6 Otevřete víko a vložte přísady do hrnce. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.



POZNÁMKA: Během vaření můžete otevřít kryt a zkontrolovat jídlo. Časovač se při otevření kapoty pozastaví a po jejím zavření se automaticky obnoví.

- 7 Po dokončení doby vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí KONEC. Po vyjmutí potravin nechte kryt otevřený, aby jednotka rychleji vychladla. Nerezový obal na vnější straně jednotky bude po vaření horký. Pokud potřebujete vařit jídlo déle, jednoduše stiskněte šipku TIME nahoru pro přidání více času a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

## POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO GRILU FOODITM – POKR.

Upéct

- 1 Umístěte varnou nádobu do jednotky tak, aby zářez na hrnci zarovnaný s hrbolkem na hlavní jednotce, pak zavřete víko.




- 2 Stiskněte tlačítko BAKE. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Použití pomocí šipek nahoru a dolů TEMP upravte teplotu.




POZNÁMKA: Chcete-li převést konvenční receptury trouby, snižte teplotu o 25°F. Potraviny často kontrolujte, abyste se vyhnuli převaření.

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů TIME nastavte dobu vaření v 15minutových krocích až do 2 hodin.

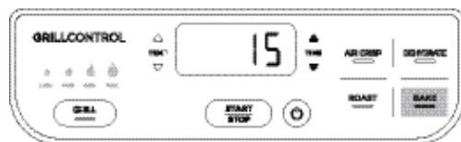


- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte předehřívání. Na obrazovce se objeví PRE a začne se zobrazovat indikátor průběhu. Předehřívání může trvat až 3 minuty, v závislosti na zvoleném nastavení teploty.

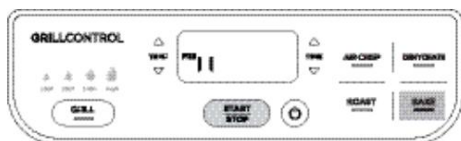

POZNÁMKA: Přestože se pro dosažení nejlepších výsledků důrazně doporučuje předehřívání, můžete jej přeskočit opětovným stisknutím tlačítka BAKE. Na obrazovce bude blikat „Přidat jídlo“.

Otevřete víko a vložte ingredience do křehčího koše. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.

- 5 Po dokončení předehřívání jednotka pípne a na displeji bude blikat „Přidat jídlo“.

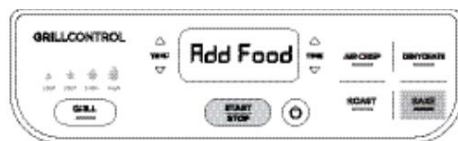

- 6 Otevřete poklop a přidejte ingredience do hrnce nebo umístěte pekáč přímo na dno hrnce a zavřete poklop, abyste mohli začít vařit. Jakmile je digestoř zavřená, vaření začne a časovač začne odpočítávat.



POZNÁMKA: Během vaření můžete otevřít kryt a zkontrolovat jídlo. Časovač se při otevření kapoty pozastaví a po jejím zavření se automaticky obnoví.


- 7 Po dokončení doby vaření jednotka pípne a na displeji se zobrazí KONEC. Po vyjmutí potravin nechte kryt otevřený, aby jednotka rychleji vychladla. Nerezový obal na vnější straně jednotky bude po vaření horký. Pokud potřebujete vařit jídlo déle, jednoduše stiskněte šipku TIME nahoru pro přidání více času a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

Dehydratujte

POZNÁMKA: Funkce dehydratace není součástí všech modelů.

- 1 Vložte varnou nádobu do jednotky s zářez na hrnci zarovnaný s hrbolkem na hlavní jednotce, poté přidejte jednu vrstvu ingrediencí na dno hrnce.

Vložte křupavější košík do hrnce a na dno košíku přidejte vrstvu surovin. Zavřete kapotu.

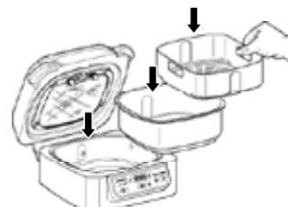

- 2 Stiskněte tlačítko DEHYDRATE. The zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek nahoru a dolů TEMP nastavte požadovanou teplotu.



## ČIŠTĚNÍ VAŠEHO GRILU FOODITM

Po každém použití je třeba jednotku důkladně vyčistit. Před čištěním nechte spotřebič vždy vychladnout.

- Před čištěním odpojte jednotku ze síťové zásuvky. Po vyjmutí potravin nechte kryt otevřený, aby jednotka rychleji vychladla.
- K čištění hlavní jednotky a ovládacího panelu, otřete je vlhkým hadříkem.
- Hrnci na vaření, grilovací rošt, crisper koš, štít proti rozstříkávání, čistící kartáček a jakékoli další příslušenství Ninja Foodi Grill lze mýt v myčce nádobí.
- Při ručním mytí použijte k mytí dílů čistící kartáček. Použijte opačný konec čistícího kartáčku jako škrabku, která vám pomůže uvolnit připečené omáčky nebo sýr. Po ručním umytí osušte všechny části vzduchem nebo ručníkem.

- 3 Pomocí šipek nahoru a dolů TIME nastavte dobu sušení v 15minutových krocích až do 12 hodin.



- 4 Začněte stisknutím tlačítka START/STOP. Jednotka se nemusí předehřívát.



POZNÁMKA: Během dehydratace můžete otevřít kryt a zkontrolovat jídlo. Časovač se při otevření kapoty pozastaví a po jejím zavření se automaticky obnoví.

- 5 Po dokončení doby sušení jednotka pípne a na displeji se zobrazí KONEC. Vyjměte jídlo a zavřete kapotu.

- V průběhu času se na předních výstupcích a rámu ochranného krytu proti postříkání může nahromadit nahromaděný tuk. Namáčení štítu proti postříkání přes noc pomůže změkčit připečenou masť. Po namočení odstraňte masť z nerezového rámu a předních jazyčků pomocí čistícího kartáčku.
- Pokud zbytky jídla nebo masť ulpívají na grilovacím roštu, štítu proti rozstříkávání nebo jakékoli jiné odnímatelné části, umístěte je do dřezu nebo naskládejte do hrnce a naplňte teplou mýdlovou vodou a nechte několik hodin nebo přes noc nasáknout. Po namočení použijte čistící kartáč k vyčištění každé části. • Hluboce vyčistěte kryt proti rozstříkávání tak, že jej vložíte do hrnce s vodou a vaříte po dobu 10 minut. Poté opláchněte vodou pokojové teploty a nechte zcela uschnout.

POZNÁMKA: NIKDY nepoužívejte abrazivní nástroje nebo čističe. NIKDY neponořujte hlavní jednotku do vody nebo jiné kapaliny.

## PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

- Na displeji ovládacího panelu se zobrazí „Přidat jídlo“. Jednotka dokončila přehřívání grilu a nyní je čas přidat vaše ingredience.
  - Na displeji ovládacího panelu se zobrazí „Shut Lid“. Kryt je otevřený a pro spuštění vybrané funkce je třeba jej zavřít.
  - Na displeji ovládacího panelu se zobrazí „Add Pot“. Hrnec není instalován v jednotce.
  - Na displeji ovládacího panelu se zobrazí „E“. Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 1-877-646-5288. Abychom vám mohli lépe pomoci, zaregistrujte svůj produkt online na adrese [registryourninja.com](http://registryourninja.com) a mějte produkt po ruce, když zavoláte.
  - Proč se po stisknutí tlačítka START/STOP objeví blikající kontrolky? Toto je ukazatel průběhu, který ukazuje, jak daleko jste v cyklu přehřívání.
  - Proč se ukazatel průběhu přehřívání nespustí od začátku? Když je jednotka teplá od předchozího použití, nebude vyžadovat celou dobu přehřívání.
  - Mám přidávat ingredience před nebo po přehřátí? Před přidáním přísad nechte zařízení přehřát.
  - Proč z mé jednotky vychází kouř? Při použití funkce Gril vždy zvolte doporučené nastavení teploty. Doporučená nastavení naleznete ve Stručném návodu k obsluze a v Inspiračním průvodci. Ujistěte se, že je nainstalován ochranný štít.
  - Jak pozastavím jednotku, abych mohl zkontrolovat jídlo? Když je digestoř otevřena během funkce vaření, jednotka se automaticky pozastaví.
  - Moje jídlo je spálené. Nepřidávejte jídlo, dokud není přehřátí dokončeno. Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a po dosažení požadované úrovně zhnědnutí potravin vyjměte. Potraviny vyjměte ihned po uplynutí doby vaření, aby nedošlo k převaření.
  - Moje jídlo se nevařilo, když křupalo vzduchem. Pro konzistentní zhnědnutí se ujistěte, že jsou ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě na dně křupavějšího koše, aniž by se překrývaly. Sypké ingredience během vaření protřepejte pro konzistentní křupavost. • Proč mi jídlo fouká, když
- vzduch křupe?
- Občas ventilátor rozfouká lehká jídla. Abyste tomu zabránili, zajistěte volné potraviny (jako horní krajíc chleba na sendviči) párátky.
- Mohu čerstvé těstové ingredience provzdušnit? Ano, ale použijte správnou techniku krájení. Je důležité obalovat potraviny nejprve moukou, pak vejcem a poté strouhankou. Ujistěte se, že jste strouhanku přitlačili na jídlo, aby držely na místě. Uvolněný obal může být odfouknut výkonným ventilátorem jednotky.
  - Displej ovládacího panelu již nesvítí. Jednotka je vypnutá. Stisknutím tlačítka napájení jej znovu zapněte.
  - Mohu zrušit nebo potlačit přehřívání? Pro dosažení nejlepších výsledků se důrazně doporučuje přehřátí. přeskočte přehřívání opětovným výběrem funkce po stisknutí tlačítka START/STOP. Při použití funkce Gril však přehřívání nelze potlačit.
  - Jak mohu hloubkově vyčistit štít proti rozstříku? Kryt proti rozstříku by měl být vyčištěn po každém použití a je vhodný do myčky nádobí. V průběhu času se na předních výstupcích a rámu ochranného krytu proti rozstříku může nahromadit nahromaděný tuk. Namáčení štítu proti postříkání přes noc pomůže změkčit připečenou mastnotu. Po namočení odstraňte mastnotu z nerezového rámu a předních jazyčků pomocí čistícího kartáčku.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Chcete-li objednat další díly a příslušenství, navštivte [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) nebo kontaktujte zákaznický servis na čísle 1-877-646-5288.

# Shark NINJA

JEDEN (1) ROK OMEZENÁ ZÁRUKA

Jednoletá (1) omezená záruka se vztahuje na nákupy od autorizovaných prodejců SharkNinja Operating LLC. Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní produkt a je nepřenosná.

SharkNinja zaručuje, že jednotka bude bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data koupě, pokud bude používána v běžných domácích podmínkách a udržována v souladu s požadavky uvedenými v Příručce majitele, s výhradou následujících podmínek a výjimek:

Na co se tato záruka vztahuje?

1. Původní jednotka a/nebo neopotřebitelné části považované za vadné, v podřázce SharkNinja dle uvážení, budou opraveny nebo vyměněny do jednoho (1) roku od původního data nákupu.
2. V případě vydání náhradní jednotky končí záruční krytí šest (6) měsíců po datu obdržení náhradní jednotky nebo zbytku stávající záruky, podle toho, co nastane později. SharkNinja si vyhrazuje právo vyměnit jednotku za jinou

stejně nebo větší hodnoty.

Na co se tato záruka nevztahuje?

Naši specialisté zákaznického servisu jsou vám k dispozici, aby vám poskytli všechny možnosti záručního servisu, které máte k dispozici, včetně možnosti upgradu na naše možnosti VIP záručního servisu pro vybrané kategorie produktů.

1. Běžné opotřebení opotřebitelných částí (včetně varné nádoby, grilovacího roštu, crisper koš, štít proti rozstříku atd.), které vyžadují pravidelnou údržbu a/nebo výměnu, aby byla zajištěna správná funkce vaší jednotky, se nevztahuje na vaši záruku. Náhradní díly jsou k dispozici ke koupi na [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).
2. Jakákoli jednotka, se kterou bylo manipulováno nebo která byla použita pro komerční účely
3. Škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nedbalým zacházením, neplněním požadované údržby (např. neudržování ochranného krytu a sběrače tuku v čistotě) nebo poškození v důsledku nesprávné manipulace při přepravě.
4. Následné a náhodné škody.
5. Závady způsobené opravami, kteří nejsou autorizováni společnostmi SharkNinja. Tyto závady zahrnují škody způsobené v procesu přepravy, pozměňování nebo opravy produktu SharkNinja (nebo jakékoli jeho části), když opravu provádí neoprávněná osoba provádějící opravu by SharkNinja.
6. Produkty zakoupené, používané nebo provozované mimo Severní Ameriku.

Jak získat služby

Pokud váš spotřebič nepracuje správně při používání za běžných podmínek v domácnosti během záruční doby, navštivte [ninjakitchen.com/support](http://ninjakitchen.com/support), kde najdete svépomocnou péči o výrobek a údržbu. Naši specialisté zákaznického servisu jsou také k dispozici na čísle 1-877-646-5288, aby vám pomohli s podporou produktů a možnostmi záručního servisu, včetně možnosti upgradu na naše možnosti VIP záručního servisu pro vybrané kategorie produktů. Abychom vám mohli lépe pomoci, zaregistrujte svůj produkt online na adrese [registryourninja.com](http://registryourninja.com) a mějte produkt po ruce, když zavoláte.

SharkNinja pokryje náklady zákazníka na zaslání jednotky k nám k opravě nebo výměně. Když SharkNinja odešle opravenou nebo náhradní jednotku, bude účtován poplatek ve výši 19,95 \$ (může se změnit).

Jak zahájit reklamaci záruky

Chcete-li zahájit reklamaci záruky, musíte zavolat na číslo 1-877-646-5288. Jako doklad o nákupu budete potřebovat účtenku. Rovněž vás žádáme, abyste svůj produkt zaregistrovali online na adrese [registryourninja.com](http://registryourninja.com) a měli produkt po ruce, když nám zavoláte, abychom vám mohli lépe pomoci. Specialista zákaznického servisu vám poskytne informace o vrácení a balení.

Jak platí státní právo

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené se na vás nemusí vztahovat.

SharkNinja Operating LLC  
USA: Needham, MA 02494  
1-877-646-5288  
ninjakitchen.com

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme vylepšovat naše produkty, proto se zde uvedené specifikace mohou bez upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC.

FOODI je ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC.

Informace o patentech SharkNinja v USA naleznete na adrese [sharkninja.com/uspatents](http://sharkninja.com/uspatents).

©2019 SharkNinja Operating LLC

VYTIŠTĚNO V ČÍNĚ

AG300Series\_IB\_REV\_Mv4

