

NÁVOD K POUŽITÍ

Smart WiFi vožtuvo valdiklis L3 Smart WiFi Valve Controller L3


Budete potřebovat aplikaci Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**



OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

O ovladači

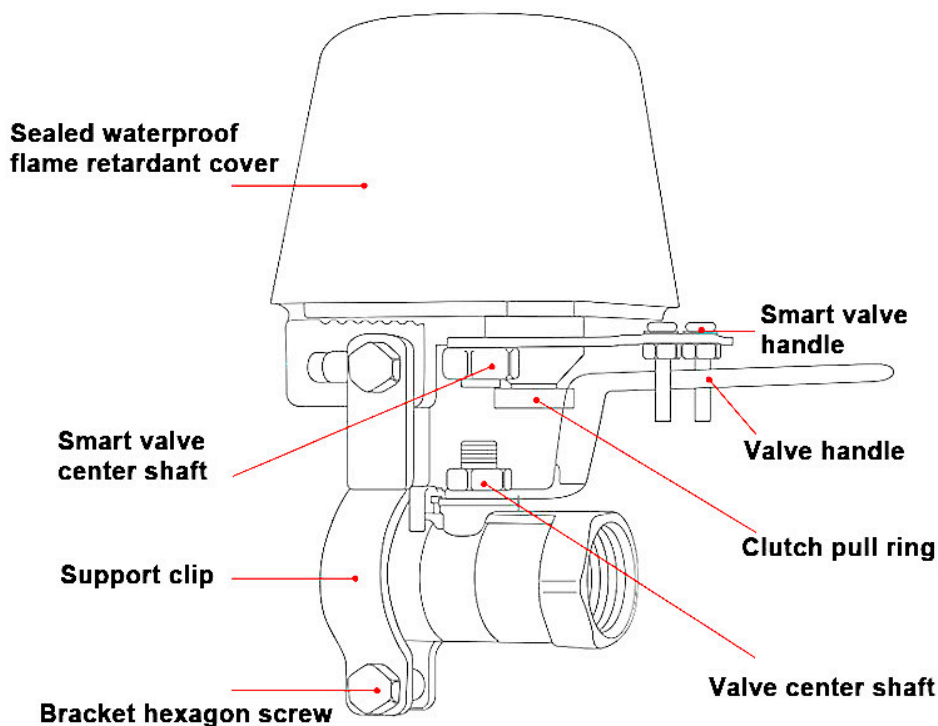

Jak nainstalovat

1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy (Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)
4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
3. stiskněte + pro přidání zařízení
4. vyberte ovladač ventilu z adresáře přepínačů (nebo můžete použít také autoscan)
5. potvrďte, že kontrolka bliká
6. vyplňte svá WiFi data (pouze 2,4 GHz) a spusťte připojení
7. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

- Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)
- Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře.
- Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně
- Abyste předešli zatuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.