


NÁVOD K POUŽITÍ

Čti nejdříve:

- 1) Pro správnou funkci tiskárny je nutné, aby kazeta s inkoustem byla opatřena čipem. Kompatibilní kazeta, kterou jste zakoupili je bez čipu, a proto je na ni nutné připevnit čip z originální kazety (viz Postup při výměně čipu).
- 2) Jestliže budete měnit čip u několika kazet různých barev najednou, nahrazujte čipy postupně, aby se předešlo jejich záměně (čip z kazety se žlutým inkoustem nelze použít na černou atd.).

Postup při výměně čipu:

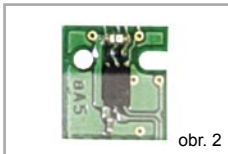

obr. 3



- 1) Čip je na originální kazetě upevněn za dva plastové výstupky. Proto nejdříve oba výstupky odřízněte a pak čip opatrně vyjměte. Před vyjmutím si zapamatujte polohu čipu, aby nedošlo k jeho otočení při instalaci na kompatibilní kazetu.
- 2) Nalepte oboustrannou samolepku (součást balení) na čip tak, aby otvory na čipu zůstaly nepřelepeny (viz obr. 2).
- 3) Přilepte čip na kompatibilní kazetu do přesně stejné polohy, jako byl na originální kazetě (viz obr. 3).

- 4) Strhněte ochrannou samolepku na vzduchovém otvoru (viz obr. 4), sejměte krytku ze spodní části kazety (viz obr. 5) a vložte kazetu do tiskárny.



obr. 4




obr. 5

Hlídání hladiny inkoustu

Po výměně čipu není u některých druhů tiskáren funkční hlídání hladiny inkoustu (tj. nezobrazuje se na monitoru informace o množství inkoustu v kazetě). Jestliže tedy dojde v kazetě inkoust, tak tiskárna přestane psát bez upozornění. Pokud chcete zjistit, kolik inkoustu kazeta ještě obsahuje, musíte ji z tiskárny vyjmout a zkontrolovat skutečné množství inkoustu v kazetě. Je-li kazeta již prázdná, sejměte čip a uschovejte ho pro použití s novou kompatibilní kazetou.

U některých tiskáren se může navíc objevit na monitoru chybové hlášení "Nelze správně zjistit zbývající hladinu inkoustu" (viz obr. 6). V tomto případě je nutno vypnout funkci hlídání hladiny.

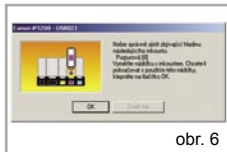

obr. 6

Postupujte takto:

U tiskáren Canon řady **PIXMA iP** stiskněte na minimálně 10 vteřin tlačítko "⏏" (viz obr. 7).



obr. 7

U multifunkčních zařízení Canon řady **PIXMA MP** stiskněte na minimálně 10 vteřin tlačítko "⏏ Stop/Reset" nebo "OK" (záleží na konkrétním typu) (viz obr. 8).



obr. 8